

På denne side kan du finde hjælp, hvis du har denne tv-boks (Coax).



Favoritmarkér dine tv-favoritter

Favoritmarkering giver dig muligheder for at se dine yndlings tv-programmer igen, og igen, så længe de er tilgængelige på dit tv-arkiv. Se her, hvordan du gør.

1. For at favoritmarkere et tv-program skal du blot trykke på **den grønne knap** på fjernbetjeningen.




2. Først trykker du på **Tv guide** på fjernbetjeningen.
3. Så finder du det tv-program du vil favoritmarkere.
4. Tryk så på **den grønne knap** på fjernbetjeningen.
5. Nu kan du se, der er kommet et **grønt hjerne-ikon** på det pågældende tv-program. Hele serien er nu blevet favoritmarkeret.



6. Tryk på knappen **Min Side** på din fjernbetjening.

7. Herinde finder du de favoritmarkerede tv-programmer under **Favoritter**.

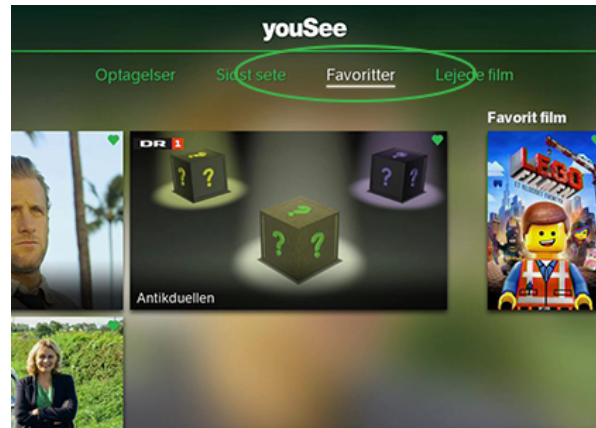

Vær opmærksom på, at dine **favoritmarkerede** tv-programmer **forsvinder** fra Min Side, når rettighederne til programmerne er udløbet. Du kan fremadrettet vælge at optage tv-programmer, så ikke forsvinder. [Læs mere om at optage på tv-boksen.](#)

Relaterede artikler

[Indlæs dine tv-kanaler](#)



[Sådan bruger du Tv-guiden på din tv-boks](#)



[Nulstil din tv-boks](#)



Sådan skifter du dine valgfrie tv-kanaler

