



Denne guide er til dig, der modtager tv fra YouSee gennem kabel-tv-stikket (Coax) og dit stik ser sådan ud.

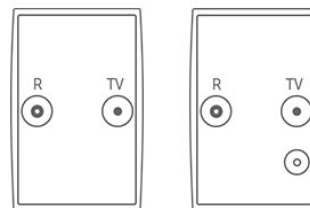

## Indstillinger på tv-boksen

Her kan du få hjælp til at lære indstillingerne på din tv-boks at kende. Så kan du bedre administrere og personliggøre boksen.


- 1** Netværk
- 2** Strømbesparelse
- 3** Opdatér tv-boksen
- 4** Avancerede indstillinger
- 5** Lyd
- 6** Skærm
- 7** Optagelser
- 8** Systeminformation

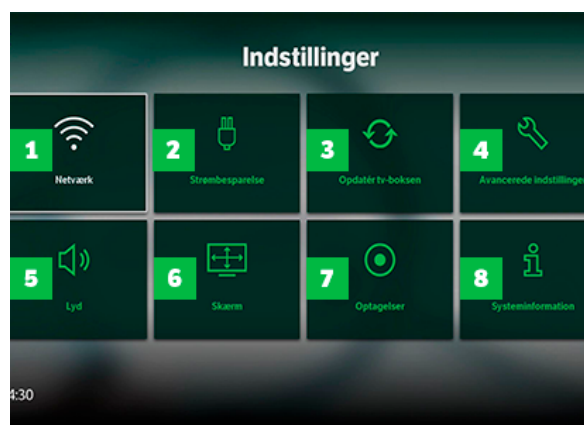

1. Under **Netværk** kan du ændre din netværksforbindelse. Du kan forbinde tv-boksen trådløst eller med et **netværkskabel** til dit bredbåndsmodem.

[Læs mere om opsætning med netværkskabel](#)

[Læs mere om trådløs opsætning](#)

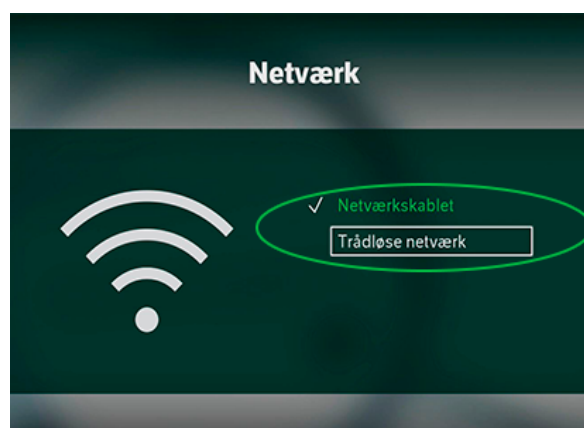


2. Under **strømbesparelse** vælger du, hvilken sparetilstand tv-boksen skal bruge. Der er to tilstande, og du kan vælge, hvor mange timer, der skal gå, før sparetilstanden slår til.

- **Normal** - Tv-boksen går i let dvale, men vil stadig udføre planlagte optagelser. Vi anbefaler at du benytter denne tilstand, for at få den bedst mulige oplevelse.
- **Høj** - Tv-boksen går i dyb dvale, men vil stadig udføre planlagte optagelser og hente opdateringer automatisk. Denne tilstand kan begrænse tv-boksens funktionalitet og vil betyde en længere opstartstid efter dvale.




3. Er der kommet en **software opdatering** til din tv-boks, bliver du altid informeret om det direkte på din tv-skærm.

Vælger du at udsætte opdateringen, kan du altid gå til **Opdatér boksen** og søge efter den nyeste opdatering.

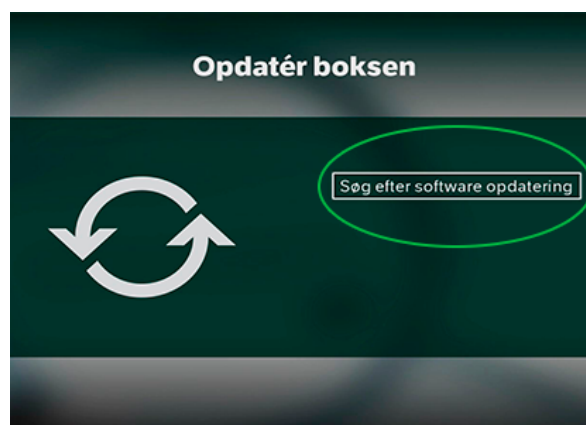

4. **Avancerede indstillinger** er et punkt, som du formentlig ikke skal bruge for ofte.


- **Genstart boksen** - hvis der opstår problemer med lyd og billede. Du kan også genstarte ved at trykke på power knappen på fjernbetjeningen.
- **Gendan indstillinger** - hvis der opstår større problemer med boksen. Her kan du sætte din tv-boks tilbage til standardindstillingerne **uden** at slette alle dine optagelser.

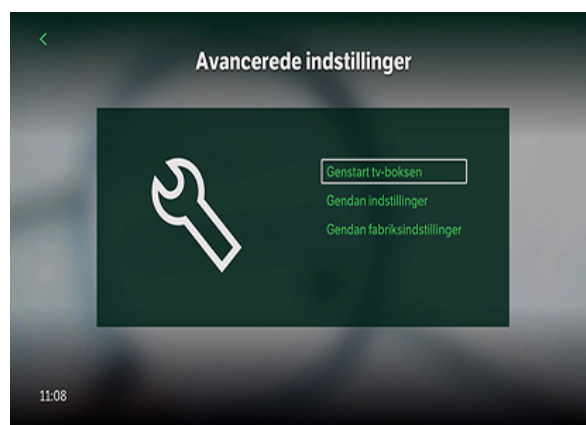

- **Gendan fabriksindstillinger** - hvis der opstår større problemer med boksen. **Vær opmærksom på**, at dette vil slette alle optagelser, alt indhold på Min Side og dine personlige indstillinger.


5. I punktet **Lyd** kan du ændre **lydindstillinger**, hvis du for eksempel skal bruge surround-sound til dit surround-anlæg.

**Vær opmærksom op**, at det så vil være dit surround-anlæg, der kontrollerer lydstyrken i stedet for tv-boksens fjernbetjening.

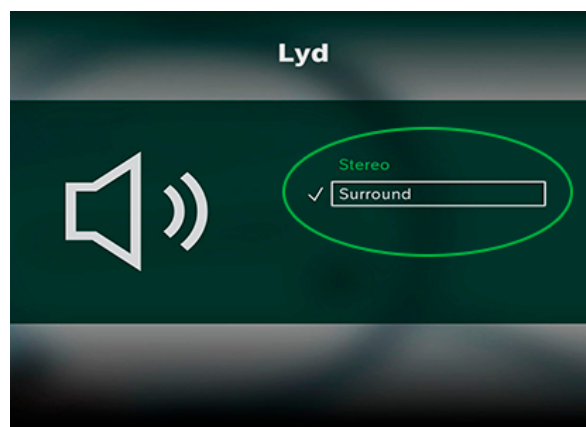

6. Du kan ændre **skærmformat** og **opløsning** under **Skærm**, så du får den bedste oplevelse på dit tv.

- Til nyere **fladskærms-tv** anbefaler vi **16:9-format** og **1080p** i opløsning.
- Har du et **billedrørs-tv** kan det være nødvendigt at indstille boksen til **4:3-format** og muligvis en anden opløsning for at få det bedste billede.

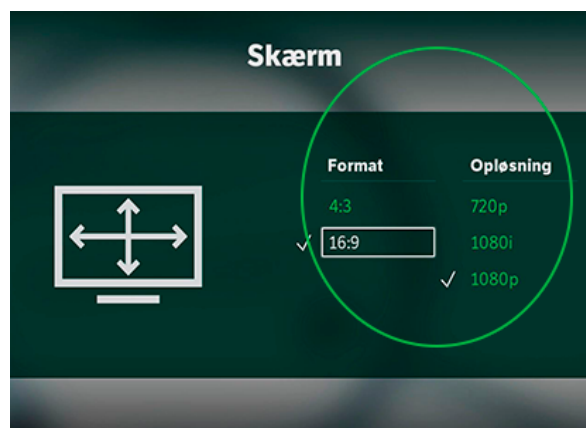

7. Under **Optagelser** kan du vælge at slette alle de tv-programmer, du har optaget.


[Se, hvordan du optager tv-programmer](#)



8. **System information** giver dig et hurtigt overblik over tv-boksens tekniske tilstand og specifikationer.

Du kan blandt andet se, hvor mange af tv-boksens tunere, der anvendes, og hvor meget plads der er til rådighed på harddisken.

Du kan se tv-boksens modelnummer og serienummer, hvilken softwareversion tv-boksen benytter, og hvornår den sidst blev opdateret.

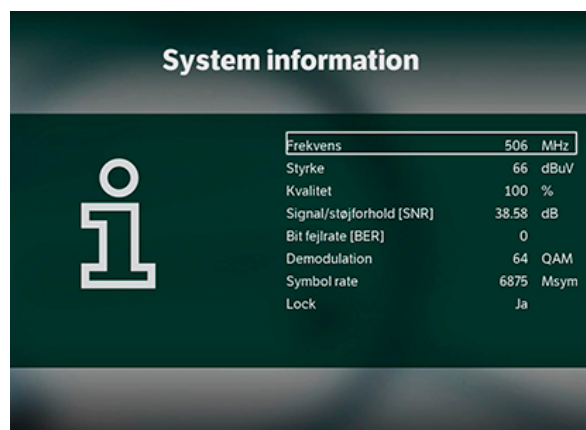

System information	
Frekvens	506 MHz
Styrke	66 dBuV
Kvalitet	100 %
Signal/støjforhold [SNR]	38.58 dB
Bit fejlrate [BER]	0
Demodulation	64 QAM
Symbol rate	6875 Msym
Lock	Ja

## Relaterede artikler

---

[Indlæs dine tv-kanaler](#)



---

[Sådan bruger du Tv-guiden på din tv-boks](#)



---

[Nulstil din tv-boks](#)



---

[Sådan skifter du dine valgfrie tv-kanaler](#)

