

På denne side kan du finde hjælp, hvis du har denne tv-boks (Coax).

Modtager du derimod tv via telefonstikket (DSL), [kan du finde hjælp her](#).



Én fjernbetjening til tv og tv-boks

Når du bruger YouSee Tv-boksen kan du indstille fjernbetjeningen til både at styre tv-boksen og dit tv. Så behøver du kun bruge én fjernbetjening. Se her, hvordan du gør.

Før du går i gang

Først skal du sikre dig at dit tv og din YouSee Tv-boks er tændt. Så skal du skrue helt op for lydstyrken på tv-boksen.

Dette er vigtig da **fjernebetjeningen fremover vil styre lydstyrken på dit tv**, og ikke tv-boksen. Sættes lydstyrken for lavt på tv-boksen ved programmering af fjernbetjeningen, vil det ikke være muligt at skrue op for lydstyrken på tv-boksen, før man har nulstillet fjernbetjeningen.


De fleste tv-mærker har en firecifret kode, der skal bruges til opsætningen af fjernbetjeningen. Er dit tv ikke på listen, skal du bruge koden 0029.

Bang & Olufsen	0015
Grundig	0017
LG	0013
Loewe	0016
Panasonic	0014
Philips	0011
Pioneer	0018
Samsung	0010
Sony	0012
Thomson	0019
Toshiba	0020
Andre tv	0029

1. Tryk på og hold **tekst-tv-knappen** til tv-boksen nede i **tre sekunder**, til den røde LED-pære blinker to gange.

2. Indtast nu **den firecifrede kode**, der passer til dit tv, inden for

ti sekunder. Ved succesfuld indtastning blinker den røde LED-pære 2 gange.

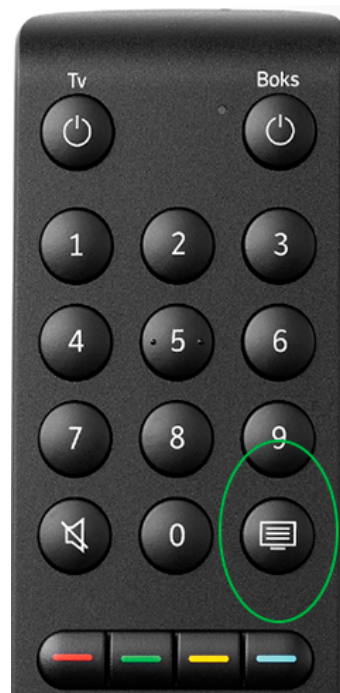


3. Tryk nu på **tænd/sluk-knappen (Tv)** indtil dit tv slukker. Fjern fingeren fra knappen så snart dit tv slukker. Tryk derefter på OK-knappen for at verificere opsætningen.

4. Nu blinker LED-pæren **rødt to gange**.

5. Tryk nu på tænd/sluk-knappen igen for at tænde dit tv.

6. Nu vil tænd/sluk, lydstyrke og lydløs-funktionen blive styret af dit tv.

7. Er der blevet indtastet en forkert kode, vil den røde LED-pære lyse i to sekunder. Bliver der ikke indtastet en ny kode inden for ti sekunder, skal man starte opsætningen forfra.

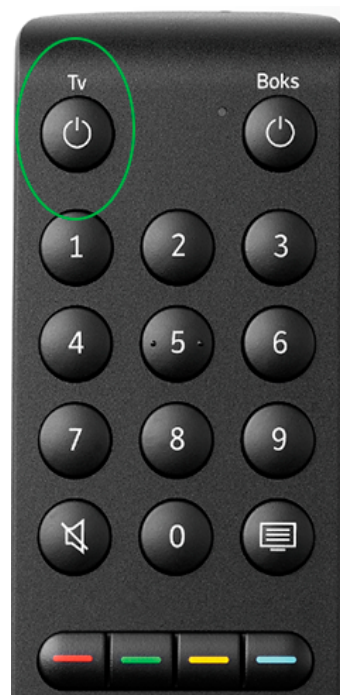

Hvis du vil nulstille fjernbetjeningen igen, skal du blot følge disse to trin:

1. Tryk på **tekst-tv-knappen**, og hold den nede i tre sekunder, til den røde LED-pære blinker to gange.

2. Indtast koden 1 0 0 0 - så blinker den røde LED-pære to gange, og fjernbetjeningen er nulstillet.

YouSee yder desværre ikke telefonisk support på programmering af fjernbetjening.

Relaterede artikler

[Indlæs dine tv-kanaler](#)



[Sådan bruger du Tv-guiden på din tv-boks](#)



[Nulstil din tv-boks](#)



[Sådan skifter du dine valgfrie tv-kanaler](#)

