

# Streaming (Web TV) med og uden *Bland Selv*

## Flow TV (*Skansens* coax-kabelnet)




Programkort



Kortlæser



**Bland Selv**-kanaler vist som flow TV på TV-skærm, kræver **Bland Selv**-programkort. **Alle** fjernsyn hvor der ønskes vist **Bland Selv**-kanaler skal således have et programkort. Kanalerne kan alternativt også streames som **Live TV** vha. **YouSee**-appen (Web-TV). Streamings-mulighederne er vist på denne side.

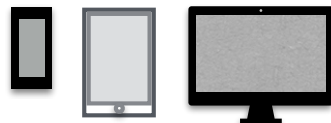

### Mobil/tablet/Computer

-Streaming-tjenester kan **ikke** vises via **Bland Selv**-programkort, men må ses på skærm på mobil, tablet eller computer.  
-Kræver download af **YouSee-app** (på computer via [www.tv.yousee.dk/tv](http://www.tv.yousee.dk/tv)).  
-Ønskes streaming vist på **TV-skærm**, må en af løsningerne til højre anvendes!

**Bemærk!** Grundpakkens kanaler kan altid ses som flow TV uden **Bland Selv**-programkort og vælges med de numeriske taster (0-9) på TV'ets fjernbetjening.



Programkort



Kortlæser



### HDMI-port i TV



**Chromecast**  
(Monteres direkte i TV'ets HDMI-port)



**Apple TV**


wifi



Airplay



### Mobil/tablet



-Streaming kan overføres fra mobil eller tablet til TV-skærm via **Chromecast** eller **Apple TV** (sidstnævnte kræver *iPhone* eller *iPad*).  
-Mobil/tablet-skærm bruges til betjening (valg af streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).  
-**Bland Selv**-kort er kun nødvendig hvis man ønsker at se en **Bland Selv**-kanal på TV-skærm uden brug af mobil eller tablet samt til at vælge en **Bland Selv**-kanal via de numeriske taster (0-9) på TV'ets fjernbetjening (flow TV).



Programkort



Kortlæser



### HDMI-port i TV



**MiBox S**



**Apple TV4**

-Streaming kan også vises på TV-skærm vha. f.eks. **MiBox S**, **Apple TV4**-boks eller smart TV.

...og uden anvendelse af mobil/tablet!!  
-**MiBox S/Apple TV4**-boks/smart TV skal tilsluttes internet via wifi eller kabel og **YouSee-app** skal downloades.

-Billedet på TV-skærm og boksens fjernbetjening bruges til betjening (valg af streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).  
-Hvis TV'et understøtter **HDMI-CEC**, kan TV'ets fjernbetjening anvendes til betjening af boksene og der skal således kun anvendes en fjernbetjening (TV'ets).  
-**Bland Selv**-kort er kun nødvendig hvis man ønsker at vælge en **Bland Selv**-kanal vha. fjernbetjeningens numeriske taster (0-9) (flow TV).  
(**MiBox S** er *Google*-certificeret og har indbygget **Chromecast**!)

**Bemærk!** Anvendes **YouSee-app** på smart-TV er det ikke nødvendigt at anvende boks.  
**Nogle streamingtjenester kræver egen app!**