


# Indlæs de digitale kanaler på et LG-tv




1. Tryk på **"SETTINGS"** knappen

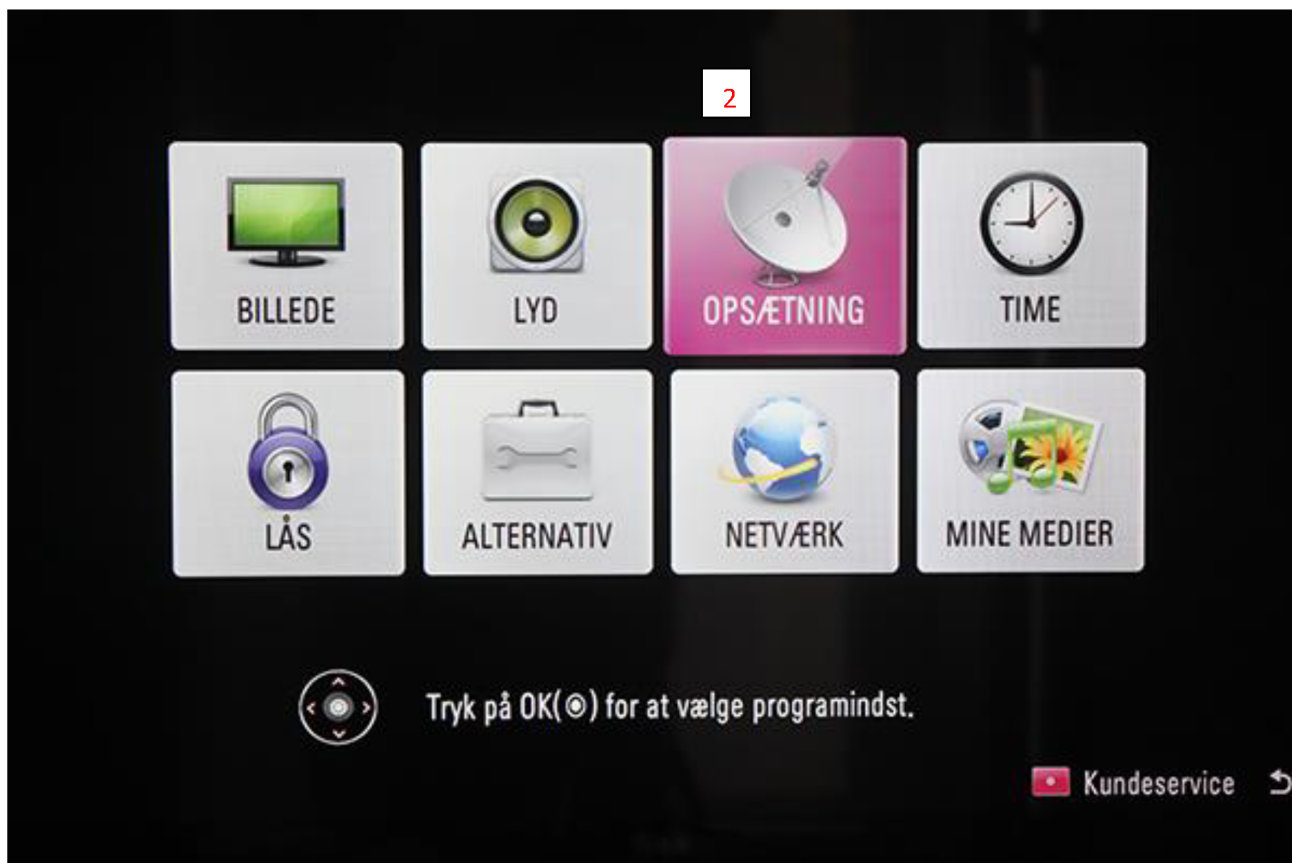

Menuen vil nu være åben.


2. Vælg "**Opsætning**" i menuen

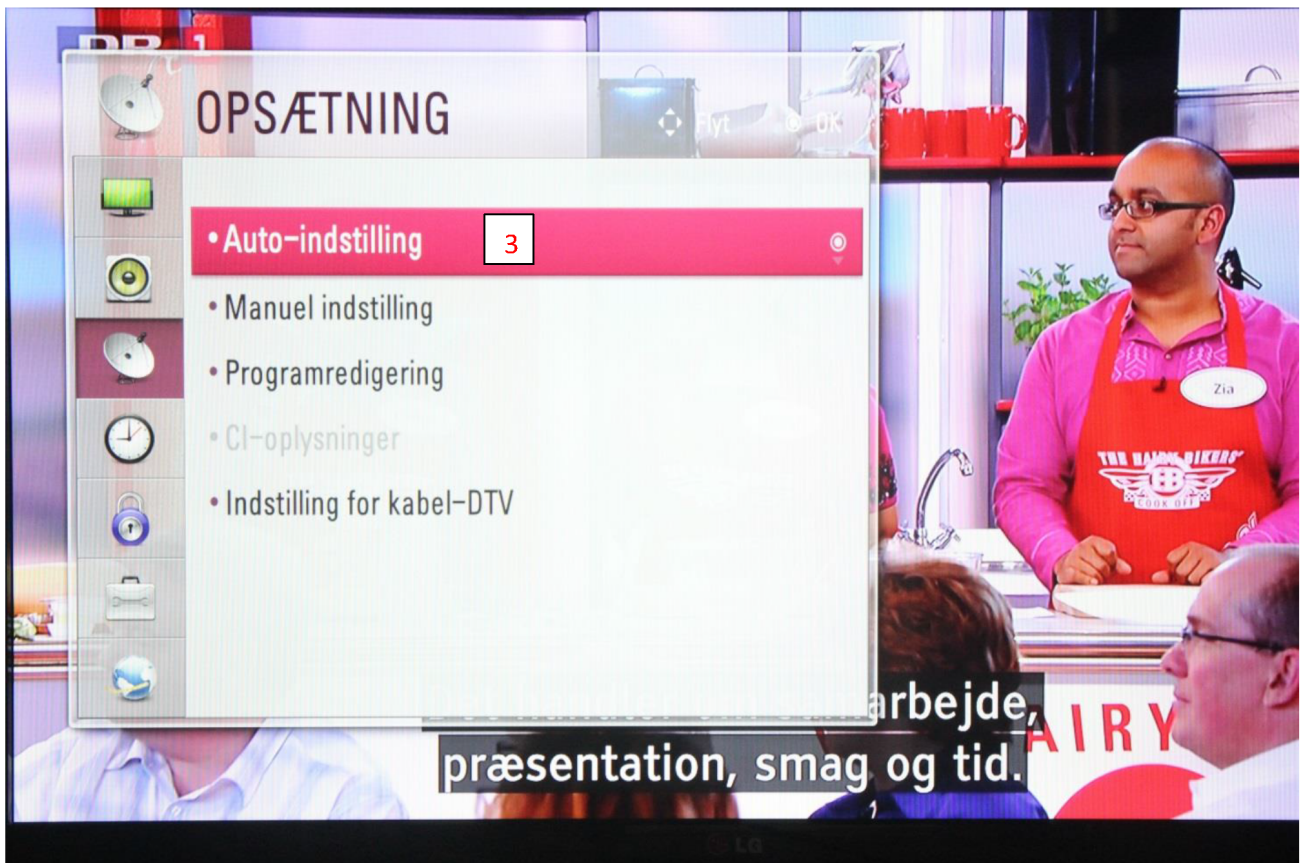


3. Vælg **"Auto-indstilling"**
4. Tryk **"Ok"** på fjernbetjeningen




5. Vælg **"Kabel"**
6. Tryk **"OK"** på fjernbetjeningen

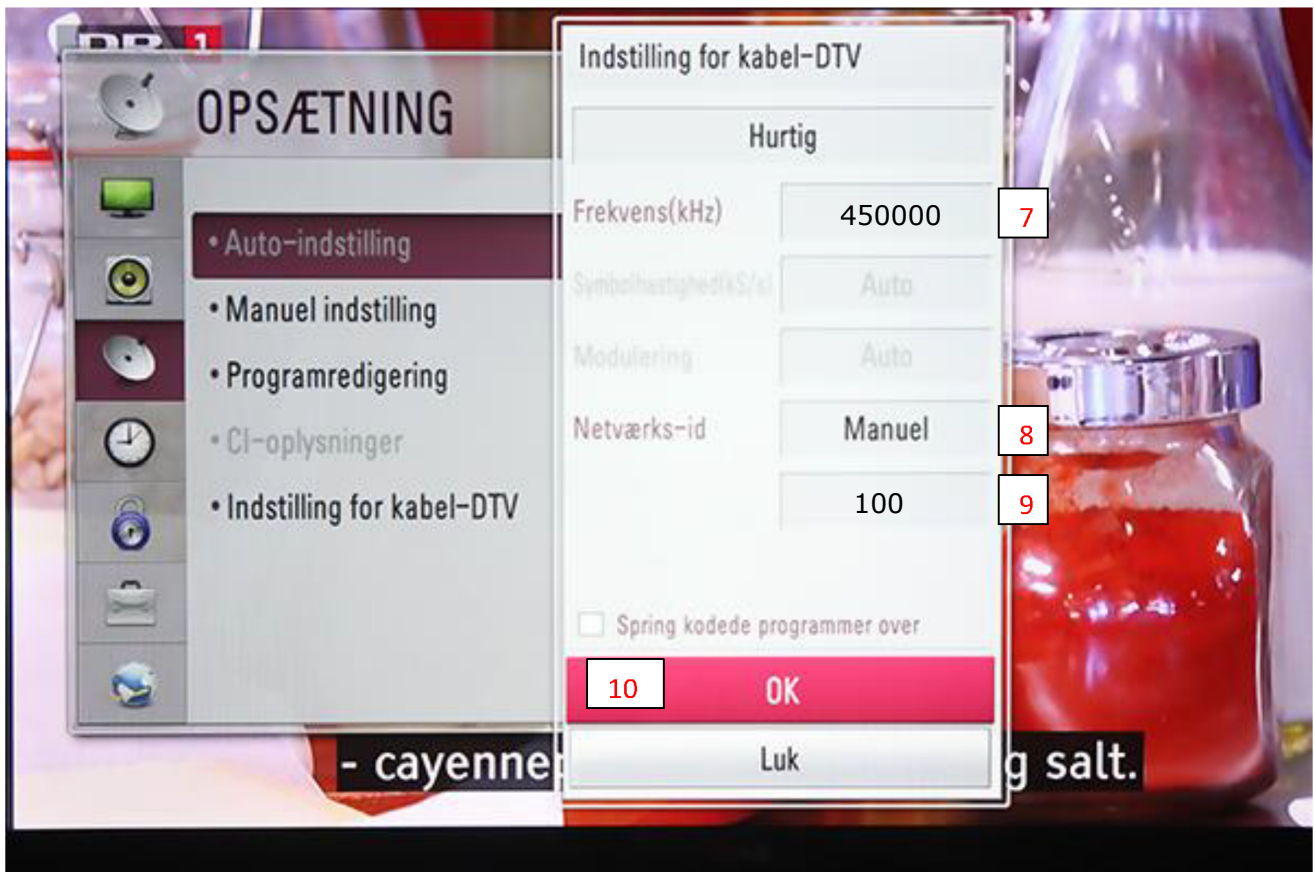

7. Indtast 450000 i "Frekvens(kHz)" feltet
8. Vælg "**Manuel**" i "Netværks-id" feltet
9. Indtast 100 i "Netværks-id" feltet
10. Tryk "**OK**"

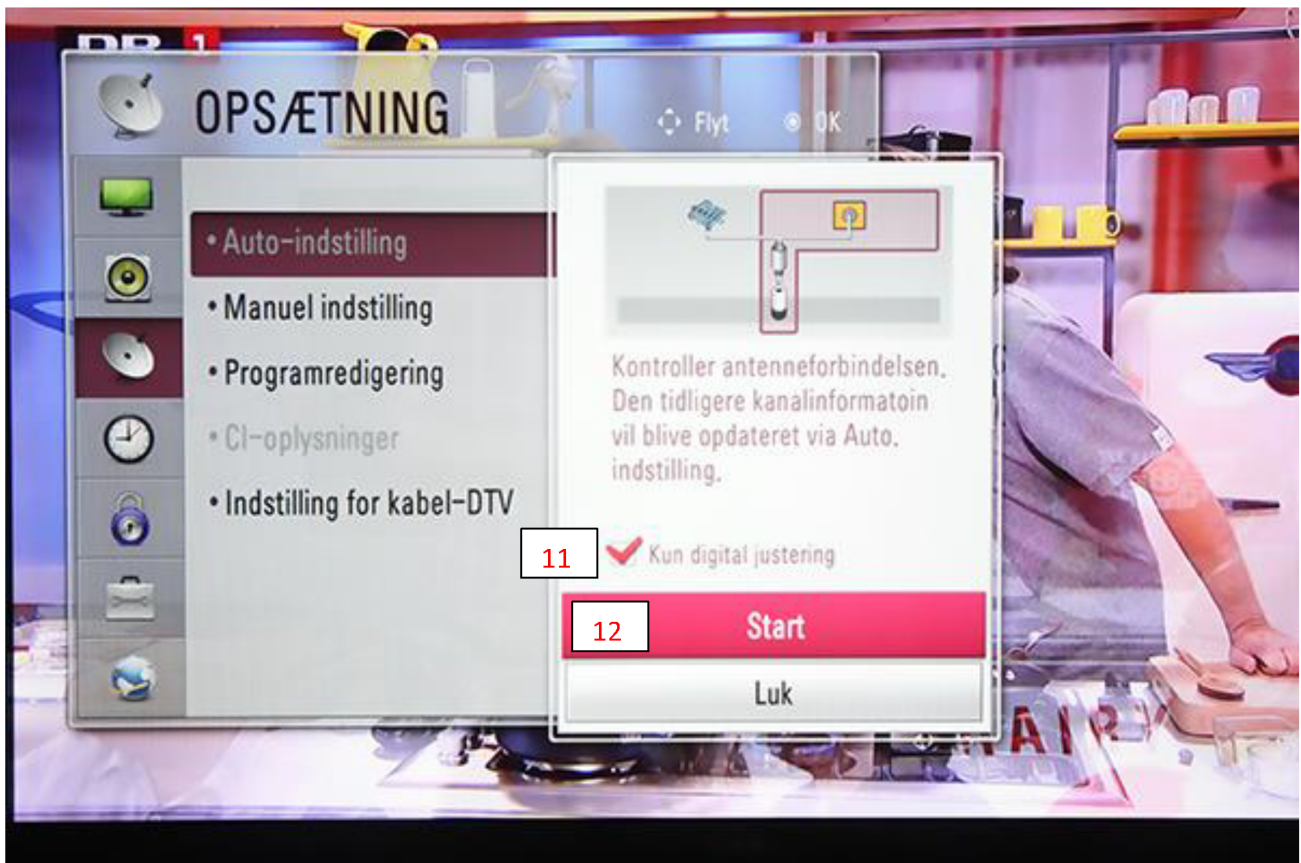

11. Sæt flueben ved **"Kun digital justering"**
12. Tryk på **"Start"**

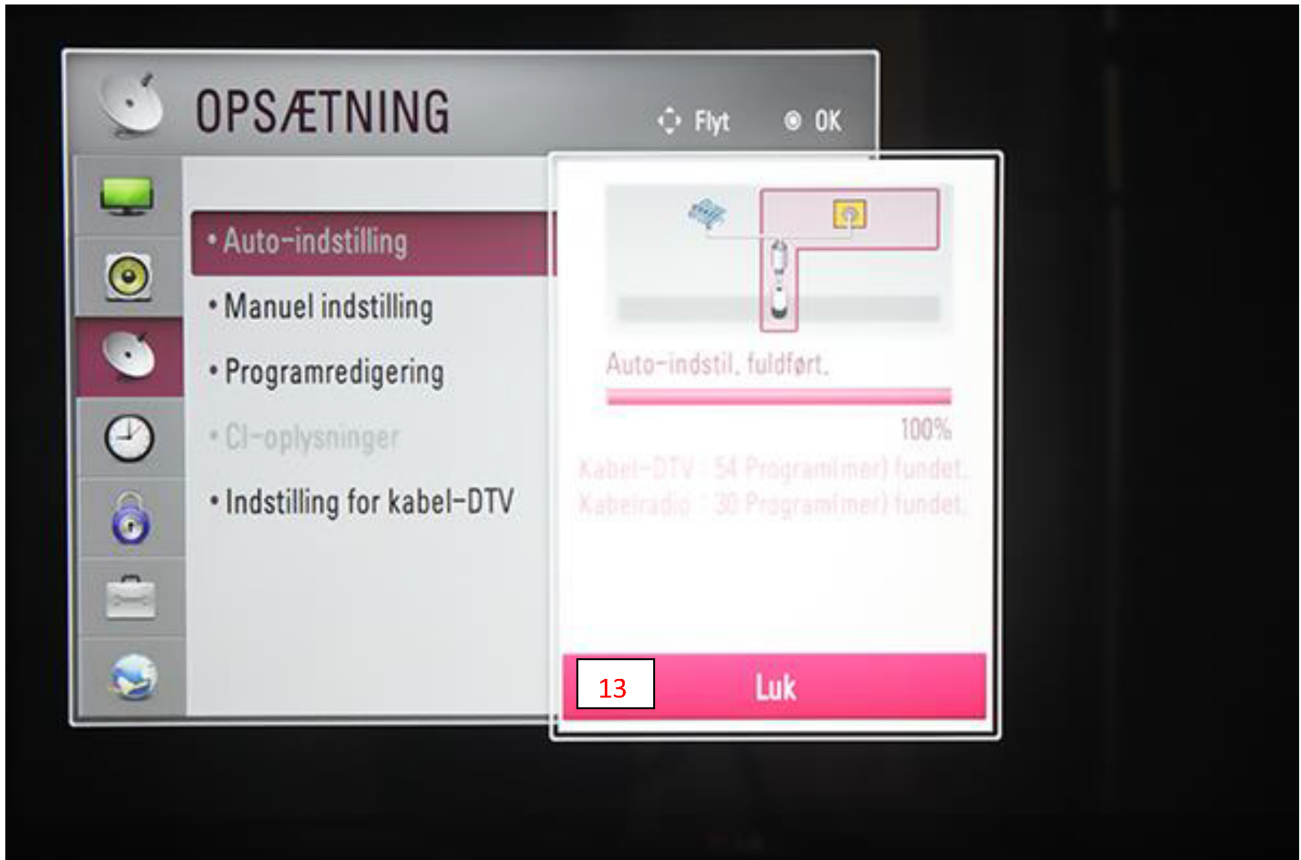

Dit tv vil nu være i gang med at søge dine kanaler

13. Tryk på **"Luk"**