


# Indlæs de digitale kanaler på et Sony tv


Sørg for at der står det samme på din skærm, som på alle billederne, før du går videre.



- Tryk på **Home** på fjernbetjeningen

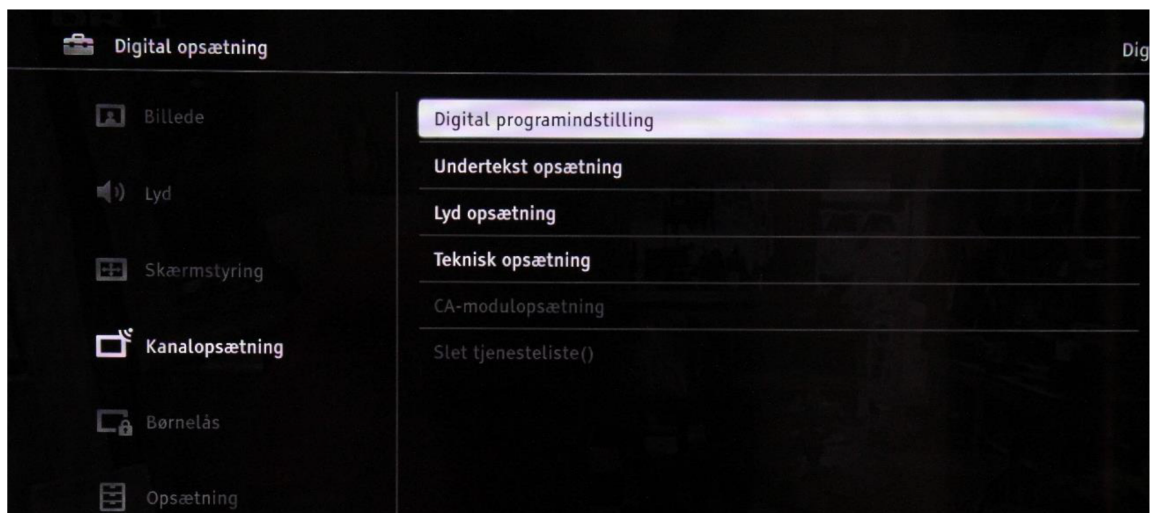

- Vælg **kanalopsætning** og derefter **Digital programindstilling**

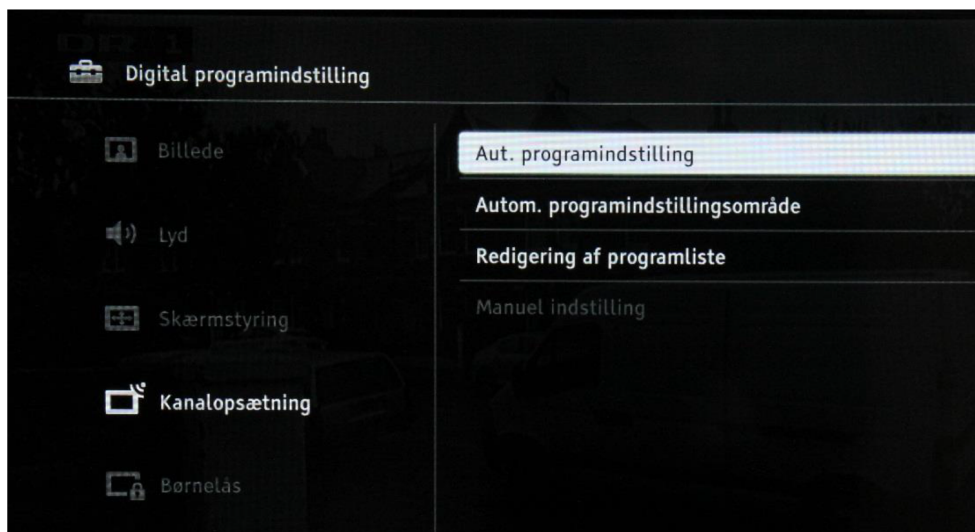


- Vælg **Aut. programindstilling**

Vil du starte automatisk programindstilling?


OK

Annuller



- Tryk **OK**

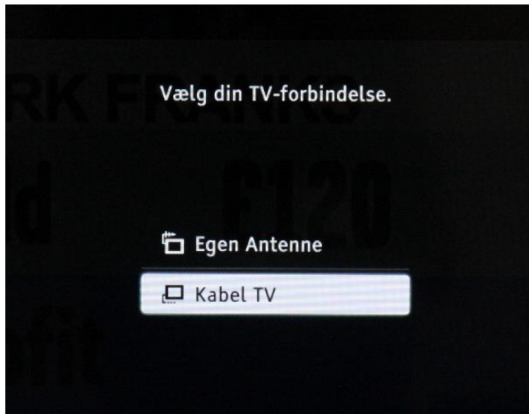

- Vælg **Kabel TV**

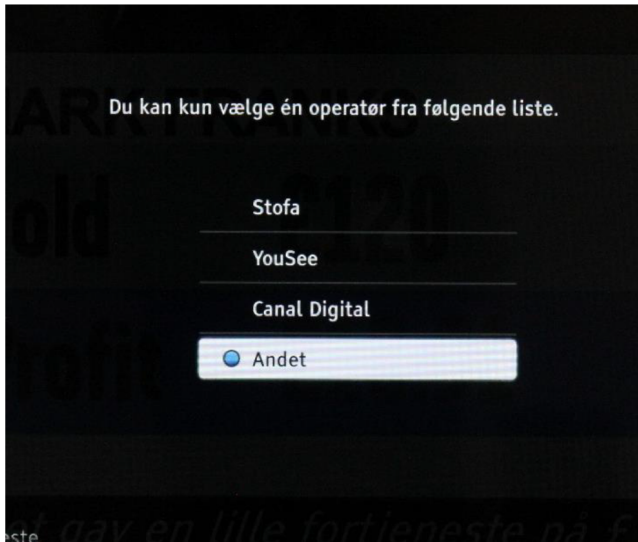

- Sæt operatør til **Andet**

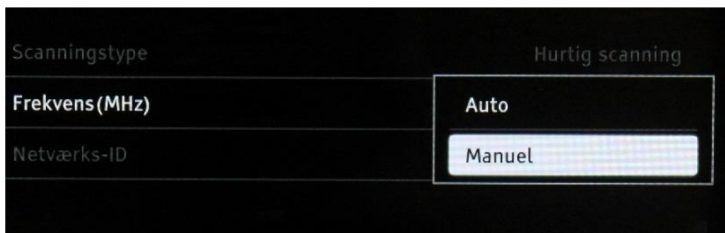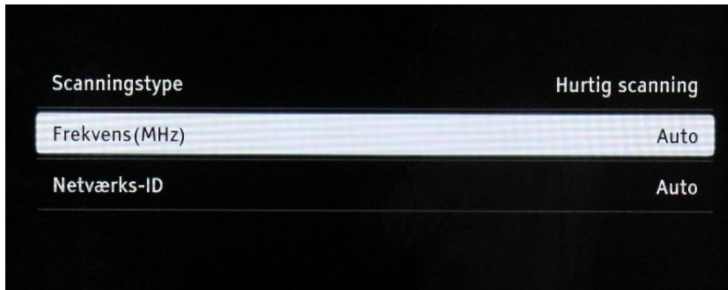

- Tryk på **Frekvens (MHz)** og vælg **Manuel**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Scanningstype | Hurtig scanning |
| Frekvens(MHz) | 450000          |
| Netværks-ID   | 100             |

Start

- Indtast 450000 i feltet **Frekvens(MHz)**
- Indtast 100 i feltet **Netværks-ID**
- Sæt værdierne og tryk på **Start** for at starte kanalsøgning



Antal fundne tjenester: 84

---